


MONTAŻ KOŁA NAPĘDOWEGO

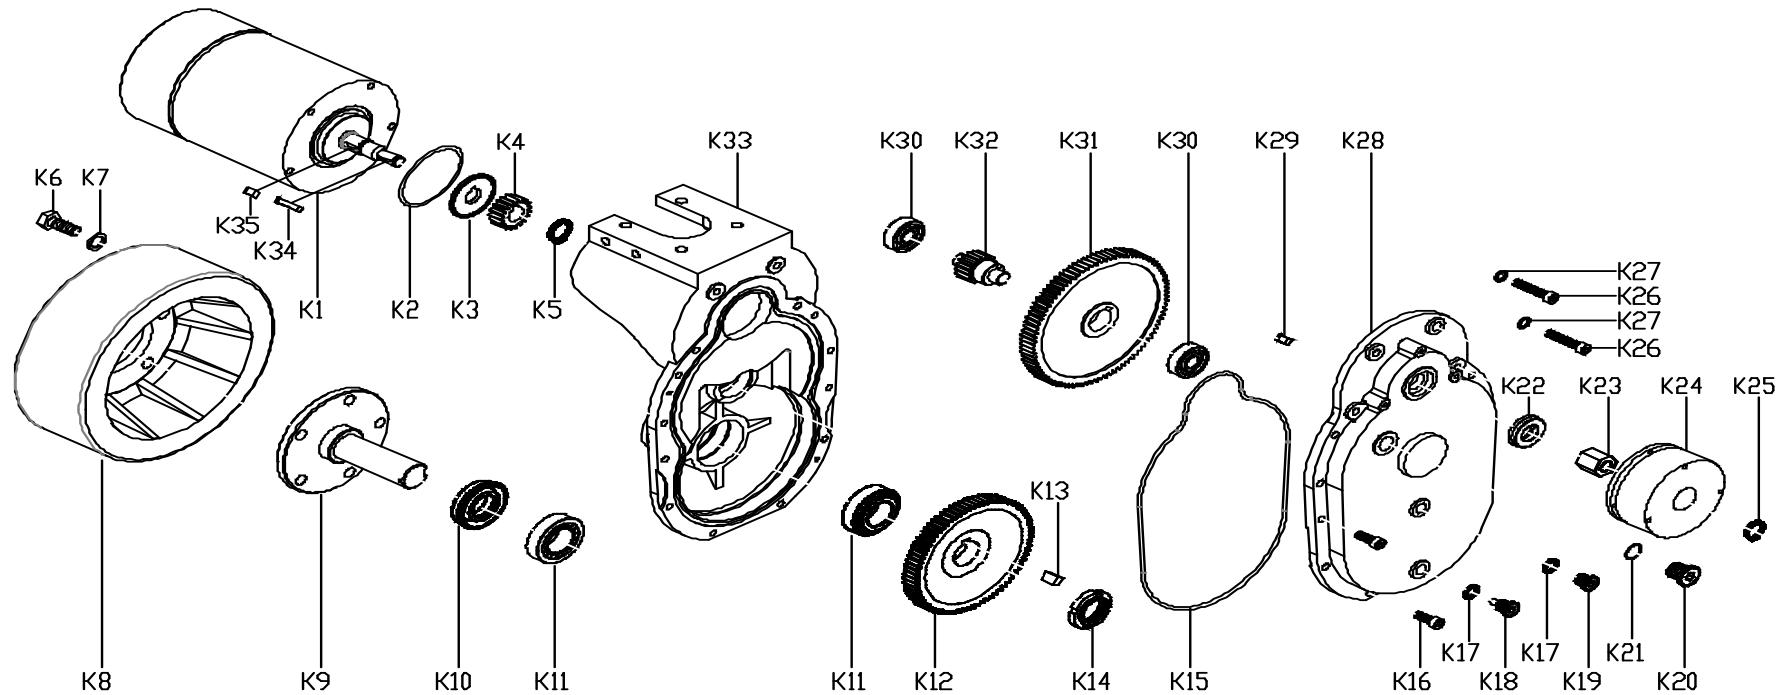

LP	KOD ARTYKUŁU	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ CZĘŚCI ART.
1	EASYTRUCKPLUS FE K1	Silnik K1 Easy Truck Plus FE	1
2	EASYTRUCKPLUS FE K2	Oring 56x2.65 K2 Easy Truck Plus FE	1
3	EASYTRUCKPLUS FE K3	Uszczelka K3 Easy Truck Plus FE	1
4	EASYTRUCKPLUS FE K4	Koło zębate 1-19 K4 Easy Truck Plus FE	1
5	EASYTRUCKPLUS FE K5	Pierścień zabezpieczający 15 K5 Easy Truck Plus FE	1
6	EASYTRUCKPLUS FE K6	Śruba M10x20 K6 Easy Truck Plus FE	5
7	EASYTRUCKPLUS FE K7	Podkładka 10 K7 Easy Truck Plus FE	5
8	EASYTRUCKPLUS FE K8	Koło 1195x70 K8 Easy Truck Plus FE	1
9	EASYTRUCKPLUS FE K9	Wałek koła K9 Easy Truck Plus FE	1
10	EASYTRUCKPLUS FE K10	Pierścień uszczelniający 135/47/7 K10 Easy Truck Plus FE	1

11	EASYTRUCKPLUS FE K11	łożysko stożkowe K11 Easy Truck Plus FE	2
12	EASYTRUCKPLUS FE K12	Koło zębate 4/87 K12 Easy Truck Plus FE	1
13	EASYTRUCKPLUS FE K13	Klin 8x18 K13 Easy Truck Plus FE	1
14	EASYTRUCKPLUS FE K14	Nakrętka M25x1.5 K14 Easy Truck Plus FE	1
15	EASYTRUCKPLUS FE K15	Uszczelka K15 Easy Truck Plus FE	1
16	EASYTRUCKPLUS FE K16	Śruba M6x15 K16 Easy Truck Plus FE	10
17	EASYTRUCKPLUS FE K17	Podkładka 10 K17 Easy Truck Plus FE	2
18	EASYTRUCKPLUS FE K18	Korek oleju K18 Easy Truck Plus FE	1
19	EASYTRUCKPLUS FE K19	Zaślepka K19 Easy Truck Plus FE	1
20	EASYTRUCKPLUS FE K20	Korek oleju K20 Easy Truck Plus FE	1
21	EASYTRUCKPLUS FE K21	Oring 10x2.65 K21 Easy Truck Plus FE	1
22	EASYTRUCKPLUS FE K22	Pierścień uszczelniający 114/25/5 K22 Easy Truck Plus FE	1
23	EASYTRUCKPLUS FE K23	Tuleja hamulca (dostępne z hamulcem) K23 Easy Truck Plus FE	1
24	EASYTRUCKPLUS FE K24	Hamulec K24 Easy Truck Plus FE	1
25	EASYTRUCKPLUS FE K25	Pierścień zabezpieczający 10 K25 Easy Truck Plus FE	1
26	EASYTRUCKPLUS FE K26	Śruba M6x35 K26 Easy Truck Plus FE	4
27	EASYTRUCKPLUS FE K27	Podkładka 6 K27 Easy Truck Plus FE	4
28	EASYTRUCKPLUS FE K28	Obudowa przekładni lewa K28 Easy Truck Plus FE	1
29	EASYTRUCKPLUS FE K29	Klin 6x10 K29 Easy Truck Plus FE	1
30	EASYTRUCKPLUS FE K30	łożysko kulkowe K30 Easy Truck Plus FE	2
31	EASYTRUCKPLUS FE K31	Koło zębate 2-90 K31 Easy Truck Plus FE	1
32	EASYTRUCKPLUS FE K32	Koło zębate 3-17 K32 Easy Truck Plus FE	1
33	EASYTRUCKPLUS FE K33	Prawa część skrzyni K33 Easy Truck Plus FE	1
34	EASYTRUCKPLUS FE K34	Klin 3x16 K34 Easy Truck Plus FE	1
35	EASYTRUCKPLUS FE K35	Klin 5x14 K35 Easy Truck Plus FE	1