


CZĘŚCI ELEKTRYCZNE

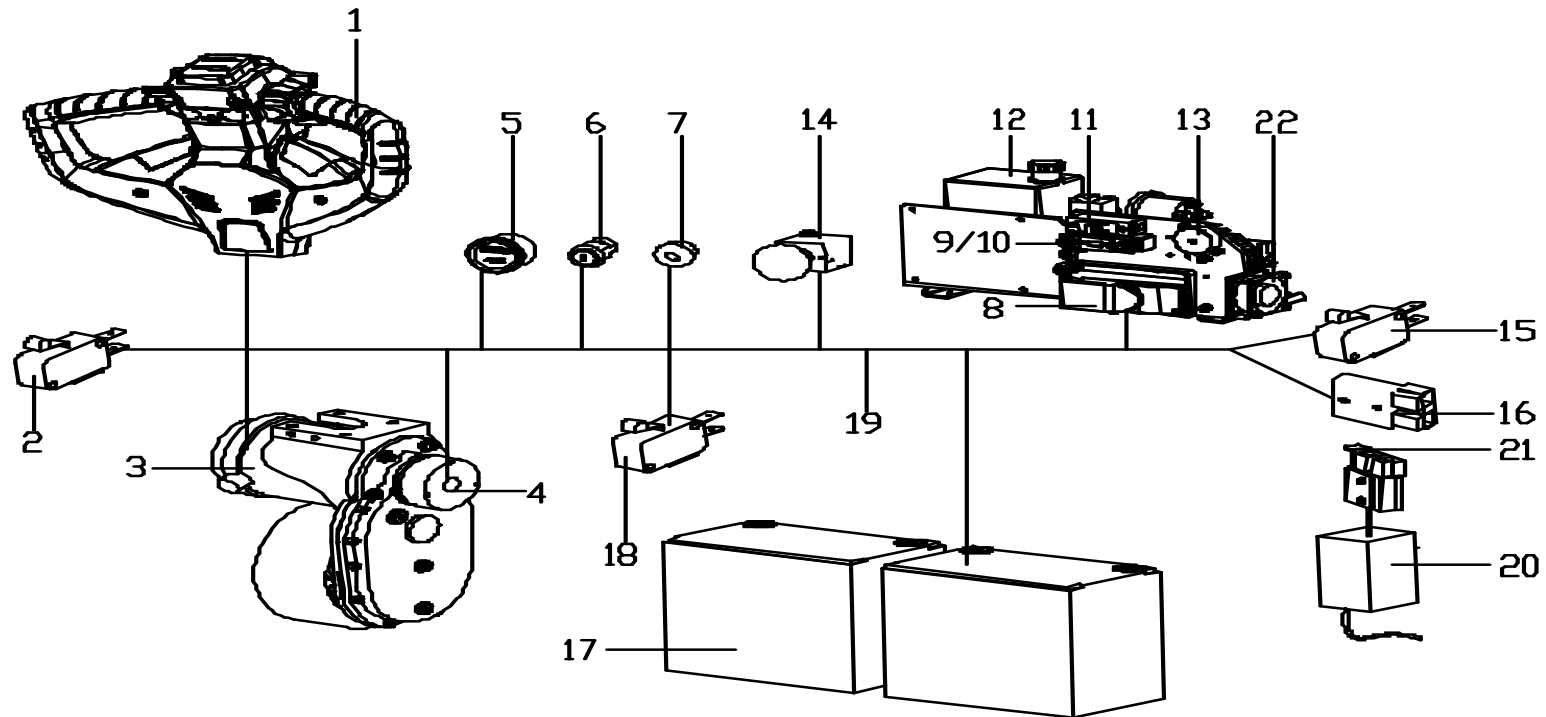

LP	KOD ARTYKUŁU	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ CZĘŚCI ART.
1	EASYTRUCKPLUS FE T1	Rączka z manetką T1 Easy Truck Plus FE	1
2	EASYTRUCKPLUS FE T2	Mikrowłacznik T2 Easy Truck Plus FE	1
3	EASYTRUCKPLUS FE T3	Silnik jazdy T3 Easy Truck Plus FE	1

4	EASYTRUCKPLUS FE T4	Hamulec T4 Easy Truck Plus FE	1
5	EASYTRUCKPLUS FE T5	Licznik motogodzin T5 Easy Truck Plus FE	1
6	EASYTRUCKPLUS FE T6	Stacyjka T6 Easy Truck Plus FE	1
7	EASYTRUCKPLUS FE T7	Dioda sygnalizacyjna T7 Easy Truck Plus FE	1
8	EASYTRUCKPLUS FE T8	Sterownik T8 Easy Truck Plus FE	1
9	EASYTRUCKPLUS FE T9	Bezpiecznik 50A T9 Easy Truck Plus FE	1
10	EASYTRUCKPLUS FE T10	Gniazdo bezpiecznika T10 Easy Truck Plus FE	1
11	EASYTRUCKPLUS FE T11	Skrzynka bezpiecznika T11 Easy Truck Plus FE	1
		Bezpiecznik 10A T11 Easy Truck Plus FE	1
12	EASYTRUCKPLUS FE T12	Agregat hydrauliczny T12 Easy Truck Plus FE	1
13	EASYTRUCKPLUS FE T13	Brzęczyk T13 Easy Truck Plus FE	1
14	EASYTRUCKPLUS FE T14	Wyłącznik bezpieczeństwa ZJK 125 A T14 Easy Truck Plus FE	1
15	EASYTRUCKPLUS FE T15	Mikrowłącznik T15 Easy Truck Plus FE	1
16	EASYTRUCKPLUS FE T16	Gniazdo ładowania T16 Easy Truck Plus FE	1
17	EASYTRUCKPLUS FE T17	Akumulator 12V/50AH T17 Easy Truck Plus FE	2
18	EASYTRUCKPLUS FE T18	Mikrowłącznik T18 Easy Truck Plus FE	1
19	EASYTRUCKPLUS FE T19	Wiązka przewodów T19 Easy Truck Plus FE	1
20	EASYTRUCKPLUS FE T20	Prostownik T20 Easy Truck Plus FE	1
21	EASYTRUCKPLUS FE T21	Wtyczka prostownika T21 Easy Truck Plus FE	1
22	EASYTRUCKPLUS FE T22	Wentylator 24 V T22 Easy Truck Plus FE	1